


## SECUENCIA DE ARMADO DEL VAGON COD. 302

1) Sobre la misma plancha donde se presenta el Kit del vagón, se puede lijar suavemente con lija fina grano 600 y luego con grano 1.000 o mayor, hasta dejarlo muy suave al tacto.

2) Destroquelar primeramente el piso, los laterales y los frentes, lijar las uniones de las piezas con la plancha del kit. Se puede encolar el perímetros del piso, para luego colocar los laterales y los frentes. No es necesario utilizar escuadra para este modelo.

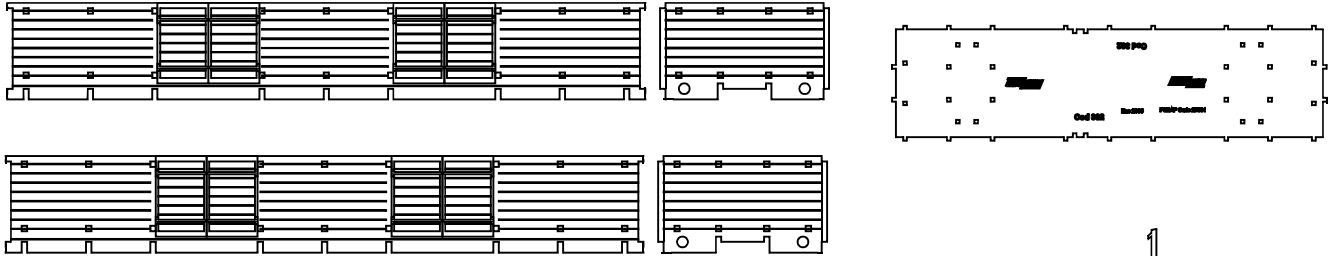


3) Piso, Frentes y laterales, se fijarán con los refuerzos longitudinales y transversales. Los de cada extremo están cortados para dar lugar al espacio del enganche.


4) Refuerzos de los frentes.




5) Bolsters. Se encastran directamente en el piso

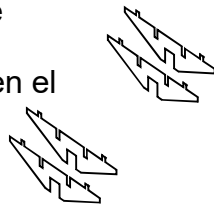

5) Soporte y palanca de freno



5) Suplemento para enganche



8) Terminación: con los paragolpes, dejamos listo el modelo para pasarlo a la sección pintura.



9) Pintura: dependiendo de el grado de lijado que se haya dado, es la terminación al tacto y a la vista que se logrará.

Se recomienda utilizar Imprimación gris en aerosol

Luego se revisará si alguna de las uniones es necesario masillar, (para los metálicos), y queda listo para una segunda mano, (si es necesario), o para darle el color del prototipo.