



Secuencia de armado Cod 404


1) Armado de la caja del vagón

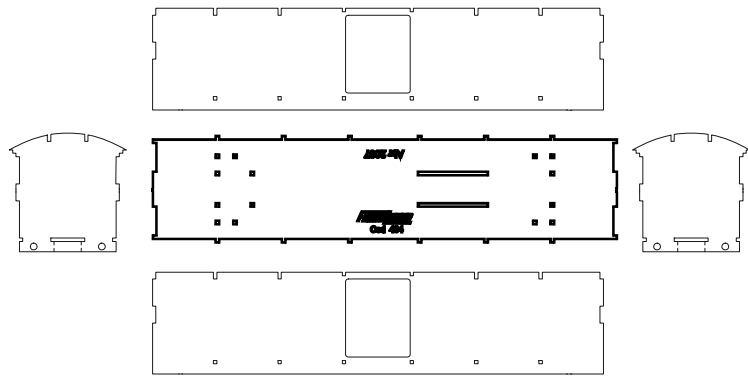


2) Estructura lateral, -centrar con la puerta, y con el borde inferior y superior de los laterales ya armados-

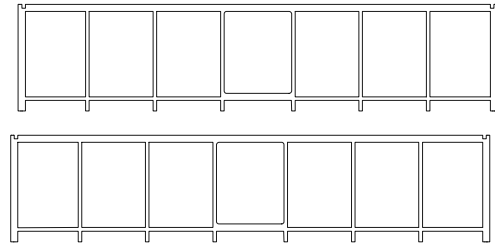


3) Los frentes y laterales, van alineados con el canto superior de la caja armada.

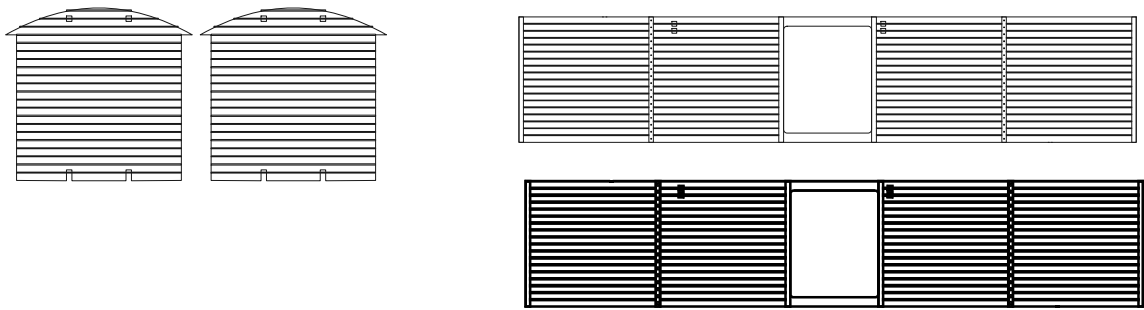


4) Estructura del techo



5) Refuerzos y estructura de la base del vagón

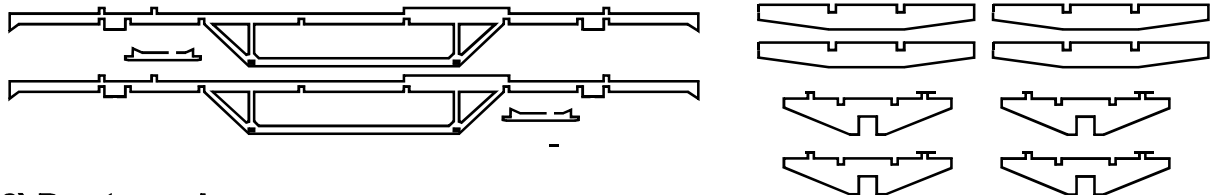

6) Puertas y aleros

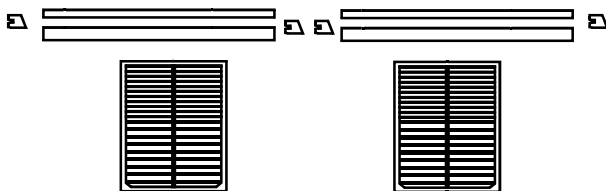

7) Refuerzos de los frentes.



8) Accesorios

