


DESPIECE DEL Cod. 415


1.- PREPARADO

Lijar todas las piezas suavemente con lija de grano 600 y luego con lija de grano 1000 o superior. Cuando más fina es la lija mejor terminación quedara al completar y pintar el modelo. Destroquelar las piezas, repasándolas con lijas en sus puntos de unión.


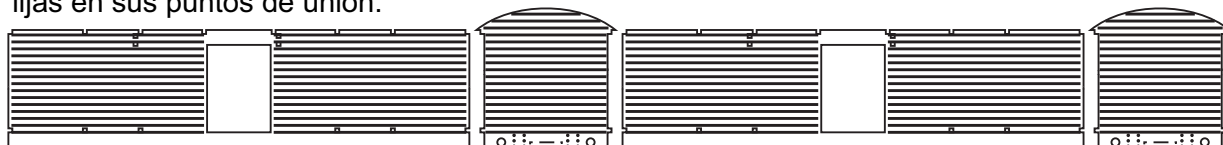


2.- ARMADO

A.-Presentar la caja del vagón, con piso, primer capa de laterales y frentes. Encolar y pegar las piezas de la primer capa.



B.-Paso siguiente, es armar los refuerzos superiores del techo, son tres los largueros, el central está identificado. Las piezas de los extremos se pegan directamente a los frentes, lo cual le dará rigidez al modelo y servirán de guía para la presentación de la estructura del techo, el cual se puede armar en forma independiente a la caja del vagón.

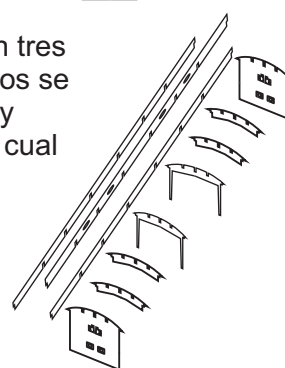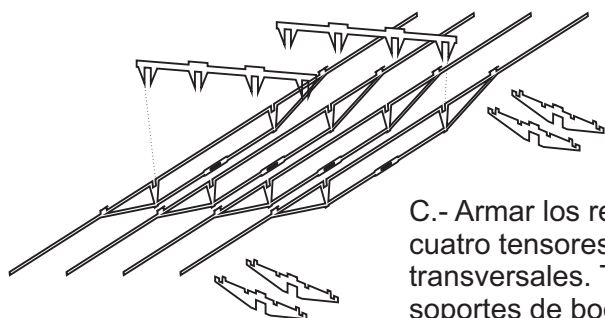


C.- Armar los refuerzos inferiores, que consta de cuatro tensores longitudinales, y dos transversales. También se pueden colocar los soportes de bogies, que encastran en los largueros y en el piso del vagón.

D.- Se cubre la estructura con los refuerzos, como última capa de la caja del vagón.



E - Portones y guías. Se colocarán después de pegar el techo



F - Terminación del frente con las bases de paragolpes



3.- PINTURA

FERROLASER recomienda el uso de imprimación gris en aerosol para pintar sus modelos. Este como todos aquellos que representan vagones metálicos pueden taparse las juntas con masilla para modelistas.