
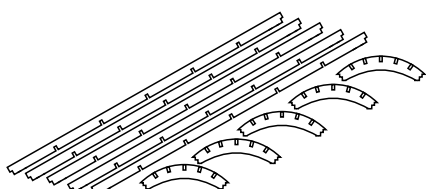


DESPIECE DEL VAGON Cod. 432

1) Lijado: Sobre la misma plancha donde se presenta el Kit del vagón, se puede lijar suavemente con una lija de grano 600, y luego con una de grano 1.000 o mayor, dejando una superficie muy lisa y suave al tacto.


2) Armado de la caja:

Destroquelar y presentar el piso con la primera capa de frentes y laterales. Alinear con los vertices superiores de los frentes y laterales

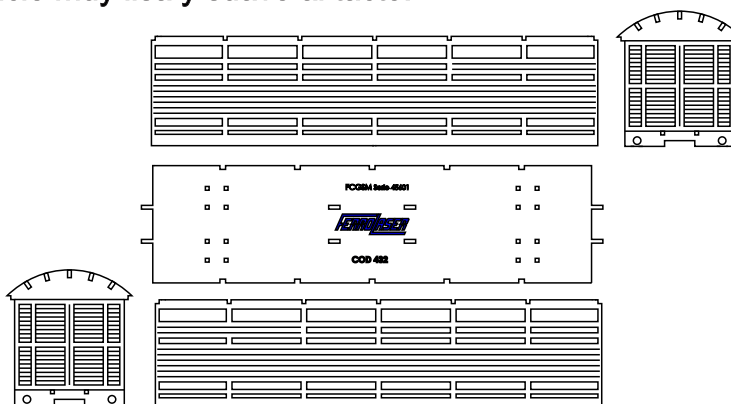


3) Ya armada la caja se puede presentar, la estructura del techo. La cual se puede pegar independiente de la caja del vagón.

4) Se coloca el refuerzo reticulado, en los laterales y frentes del vagón.

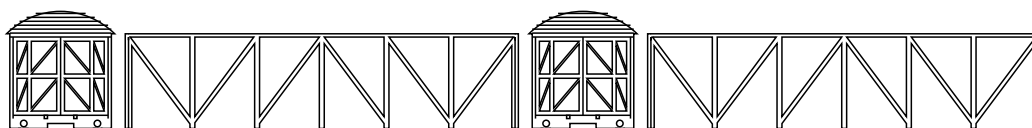


5) Presentar y pegar el techo.


6) En los frentes al pie de cada portón, tienen un peldaño rebatible que puede colocarse abierto o cerrado. Usando de guía los salientes del piso.



8) Accesorios: Dos opciones de frenos, Palanca que se deberá adicionar una varilla de madera de 11mm O volante que se puede conectar con alambre de 0.4 diam.

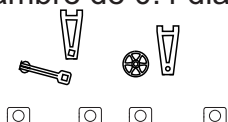

7) Refuerzos, largueros y transversales de la estructura inferior del vagón.

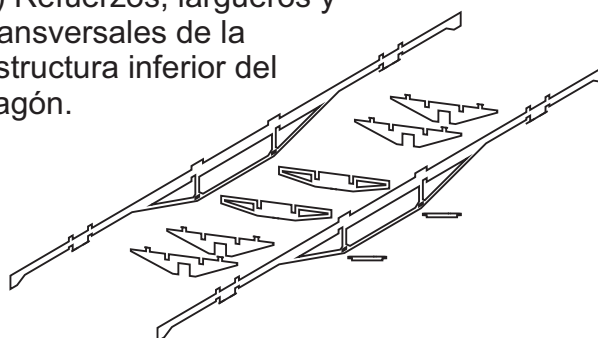

9) .- PINTURA

FERROLASER recomienda el uso de imprimación gris en aerosol para pintar sus modelos. Este como todos aquellos que representan vagones metálicos pueden taparse las juntas con masilla para modelistas.