

DESPIECE DEL Cod. 459



1.- PREPARADO

Lijar todas las piezas suavemente con lija de grano 600 y luego con lija de grano 1000 o superior. Cuando más fina es la lija mejor terminación quedara al completar y pintar el modelo. Destroquelar las piezas, repasándolas con lijas en sus puntos de unión.

2.- ARMADO



A.-Presentar la caja del vagón, con piso, laterales y la estructura del techo.

Los frentes son los últimos a pegar, estos encastran con el piso y los largueros del techo, cerrando la caja del vagón. No olvidar de contrapesar la unidad.

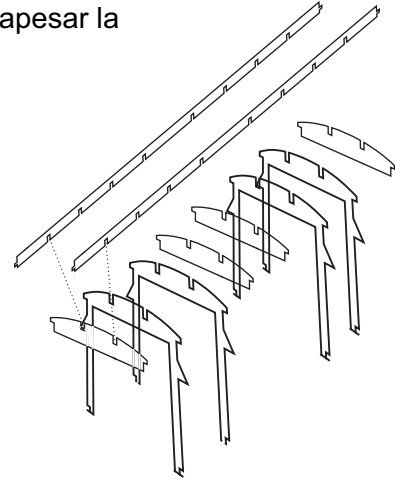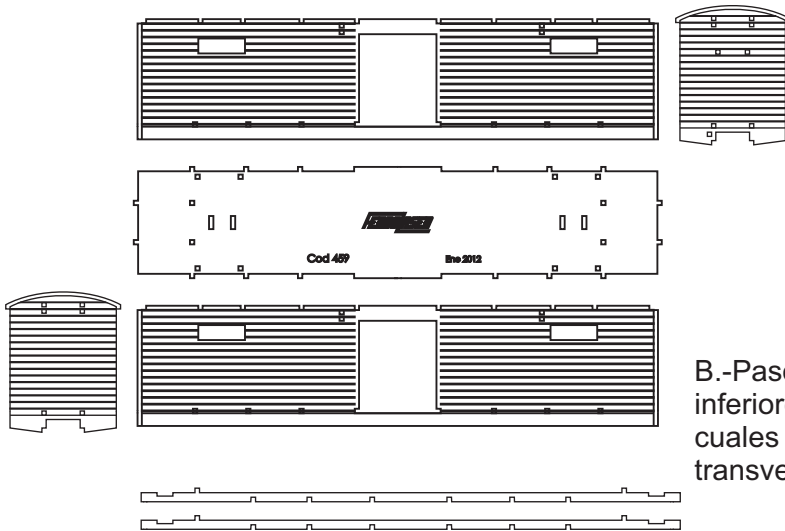

B.-Paso siguiente, es armar los refuerzos inferiores, compuesto por dos largueros los cuales encastran en el piso, y seis refuerzos transversales.


C - Respiraderos, y terminación de los frentes

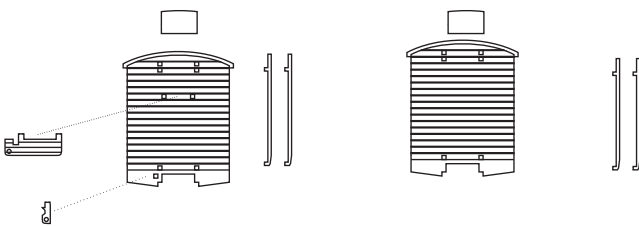


D - Terminación de los laterales.



E - Portones y guías.

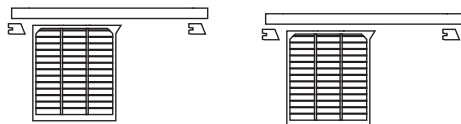

F - Bolsters: El bolsters que provee el kit, es a modo de modelo, las medidas diferirán según el bogie y trocha que se utilizará

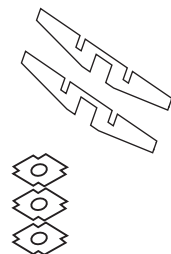

3.- PINTURA

FERROLASER recomienda el uso de imprimación gris en aerosol para pintar sus modelos. Este como todos aquellos que representan vagones metálicos pueden taparse las juntas con masilla para modelistas.