

DESPIECE DEL Cod. 557

1.- PREPARADO


Lijar todas las piezas suavemente con lija de grano 600 y luego con lija de grano 1000 o superior. Cuando más fina es la lija mejor terminación quedara al completar y pintar el modelo. Destroquelar las piezas, repasándolas con lijas en sus puntos de unión.

2.- ARMADO

A.-Presentar la caja del vagón, con piso, laterales y la estructura del techo.


Los frentes están compuesto por dos piezas, una encastrará con el piso, y la otra más corta mantendrá la escuadra del vagón.

No olvidar de contrapesar la unidad.

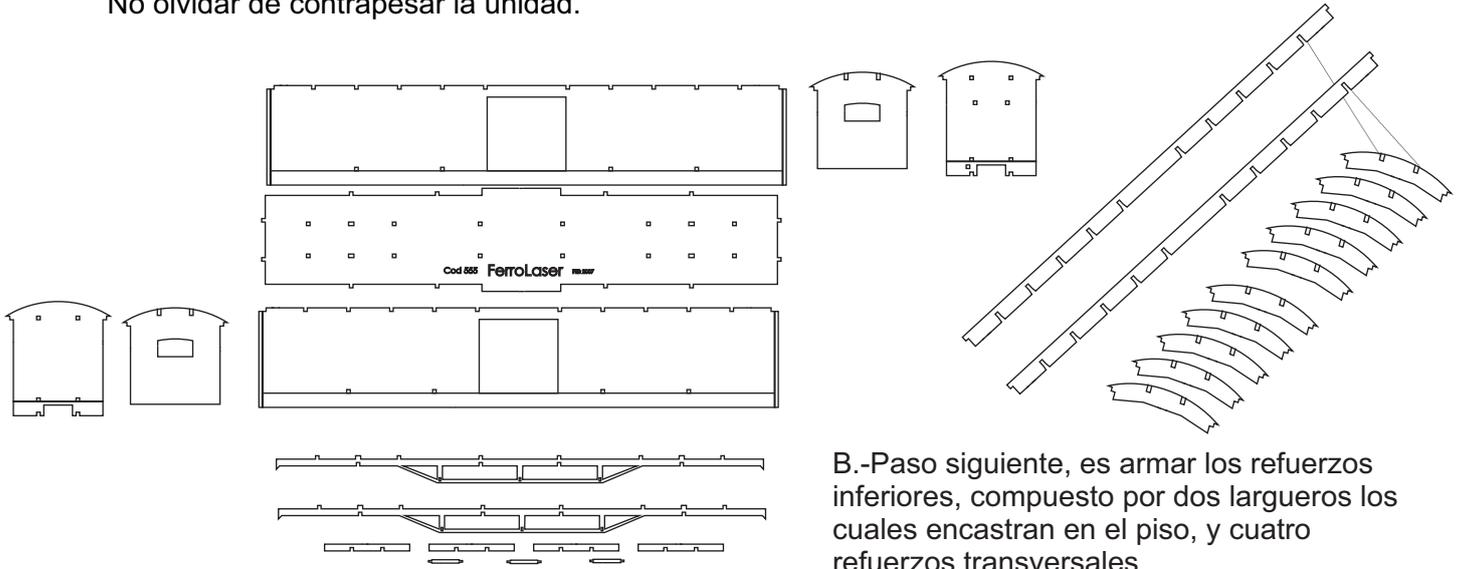


B.-Paso siguiente, es armar los refuerzos inferiores, compuesto por dos largueros los cuales encastran en el piso, y cuatro refuerzos transversales.

C - Frentes.

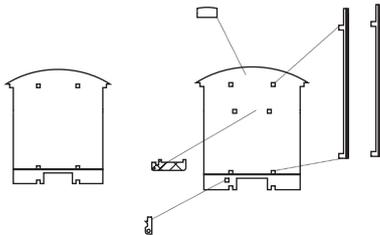


E - Portones y guías.

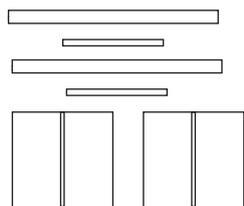

D - Terminación de los laterales.



F - Bolsters: El bolsters que provee el kit, es a modo de modelo, las medidas diferirán según el bogie y trocha que se utilizará

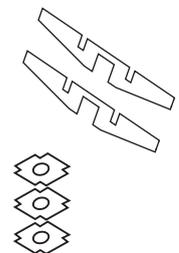

3.- PINTURA

FERROLASER recomienda el uso de imprimación gris en aerosol para pintar sus modelos. Este como todos aquellos que representan vagones metálicos pueden taparse las juntas con masilla para modelistas.